



IsatPhone PRO - guide de prise en main




icônes

	Clavier verrouillé		Position GPS requise
	Alarme activée		Connexion USB
	Renvoi des appels activé		Conférence téléphonique en cours
	Message non lu		Numéro du groupe fermé d'utilisateurs
	Micro coupé		Nouveau message vocal
	Profil Fort activé		Appel manqué
	Profil Vibreur activé		Haut-parleur activé
	Mémoire du téléphone pleine		Profil Silencieux activé
	Association Bluetooth active		Mémoire de messages pleine
	Oreillette Bluetooth connectée au téléphone		Carte SIM pleine
	Oreillette mains libres filaire connectée		Bluetooth activé
			Batterie

insérer la carte SIM

- Retirez le couvercle de la batterie en desserrant la vis à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Si la batterie est insérée, retirez-la.
- Faites glisser le loquet vers le bas et soulevez le tiroir de la carte SIM.
- Insérez la carte SIM dans le tiroir en plaçant le coin biseauté à gauche.
- Remettez le tiroir en place et faites glisser le loquet vers le haut.
- Insérez la batterie, remplacez le couvercle et resserrez la vis.

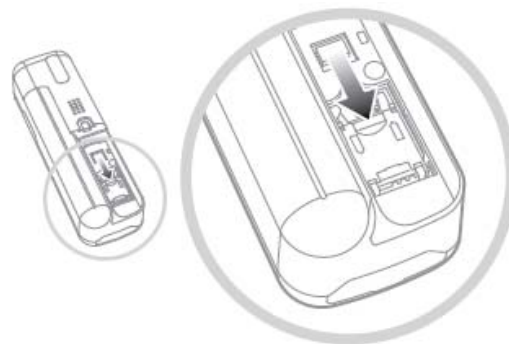

Marine-Electronic SA
41, rue Louis-de-Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland



Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114

info@marine-electronic.com

charger la batterie

- Branchez le chargeur sur une source d'alimentation et le connecteur micro-USB sur le port situé à la base du téléphone.



se connecter au satellite


- Placez-vous à l'extérieur, avec une vue dégagée du ciel, et orientez l'antenne du téléphone vers le haut. Lorsque le téléphone est connecté au satellite, « Inmarsat » s'affiche sur la partie supérieure de l'écran. Pour passer et recevoir d'appels, vous devez avoir au moins deux barres de signal.



menu

<p> envoyer et recevoir des messages</p> <ul style="list-style-type: none"> Nouveau message Boîte de réception Boîte d'envoi Brouillons Envoyés Messages enregistrés Modèles Messages SIM 	<p> contacts</p> <ul style="list-style-type: none"> Répertoire Contacts SIM Liste FND Mon numéro de tél. Fournisseur service Numéros d'urgence Numéro boîte vocale Groupes 	<p> journal des appels</p> <ul style="list-style-type: none"> Appels manqués Appels reçus Numéros composés Durée de l'appel
<p> profils</p> <ul style="list-style-type: none"> Général Silencieux Fort Vibreur uniquement 	<p> extras</p> <ul style="list-style-type: none"> Organiseur Date et heure Horloge universelle Calculatrice 	<p> alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> Alarme ponctuelle Alarme récurrente
<p> paramètres</p> <ul style="list-style-type: none"> Param. d'appels Sécurité Langue Affichage Bluetooth À propos de Rétablir paramètres 	<p> position GPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Position GPS 	<p> résetu</p> <ul style="list-style-type: none"> Recherche de satellite Options avancées Opérateur réseau

Allumez votre téléphone en maintenant la touche rouge  enfoncée pendant quelques secondes.

Remarque : Pour que vous puissiez passer des appels, votre téléphone doit obtenir une position GPS permettant au satellite de le localiser. Ce processus est automatique mais Il peut arriver, exceptionnellement, que votre téléphone continue d'afficher l'icône de position GPS requise , ce qui signifie que votre téléphone a besoin d'une nouvelle position GPS pour se connecter au réseau. Dans ce cas, vous devez

→ sélectionner *Menu > Position GPS*.

La nouvelle position GPS s'affiche. Lorsque cet écran est affiché, votre téléphone tente d'actualiser la position GPS toutes les 30 secondes.

Émettre un appel

- Entrez le numéro international complet en composant le 00 + indicatif du pays + indicatif local (sans le premier 0) + numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche verte. Exemple : 00 44 1621 123456. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche rouge.

Renvoyer des appels

La fonction renvoi des appels vous permet de renvoyer les appels entrants sur votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone :





→ Sélectionnez *Menu > Paramètres > Param. d'appels > Renvoi des appels*.

- App. vocaux seulement : Tous les appels vocaux sont renvoyés sur la boîte vocale ou vers un autre numéro.
- Si occupé : Cette option permet de renvoyer les appels sur la boîte vocale ou vers un autre numéro si vous êtes déjà en communication.
- Si aucune réponse : Cette option permet de sélectionner la durée pendant laquelle le téléphone sonne (jusqu'à 30 secondes) avant que l'appel ne soit renvoyé sur la boîte vocale ou vers un autre numéro.

Boîte vocale

Si vous avez un nouveau message, l'icône de message vocal  s'affiche dans la barre d'état au-dessus de l'écran principal et dans l'écran Infos.

Écouter vos messages

- Maintenez enfoncée la touche  pour être mis en communication avec votre boîte vocale. Vous pouvez également composer le 00 870 772 001 899, puis appuyer sur la touche verte .
- Vous pouvez aussi composer le code 570 puis appuyer sur la touche verte , ou encore composer le numéro international complet 00 870 772 001 899 ou + 870 772 001 899, suivi de la touche verte . Suivez les instructions vocales.

La langue par défaut de la boîte vocale est l'anglais.

Marine-Electronic SA
41, rue Louis-de-Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland



Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114

info@marine-electronic.com

Menu Messagerie

Envoyer et recevoir des messages

- Sélectionnez *Menu > Messagerie*. Sélectionnez l'une des options disponibles puis appuyez sur la touche de sélection centrale ou
- sélectionnez *Options > Ouvrir*.

Créer un message SMS

La longueur maximale d'un SMS envoyé depuis votre téléphone est d'environ 1 600 caractères en incluant le numéro de téléphone du destinataire.

- Sélectionnez *Menu > Messagerie > Nouveau message > SMS*.

Saisissez votre message dans l'écran vierge qui apparaît. Lorsque vous avez terminé, ajoutez le ou les destinataires. Si les destinataires font partie de vos Contacts,

- Sélectionnez *Options > Ajouter destinataire* puis sélectionnez le nom dans la liste.

Appuyez sur les touches de navigation gauche et droite pour alterner entre les contacts du répertoire et ceux de la carte SIM.

Si le destinataire ne figure pas dans vos contacts, appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour placer le curseur à la ligne À :. *Entrez le numéro international complet du destinataire*. Après avoir ajouté les destinataires,

- Sélectionnez *Options > Envoyer* ou appuyez sur la touche de sélection centrale.

Créer un message texte pour l'envoyer à une adresse e-mail

Votre téléphone permet aussi d'envoyer des messages texte à des adresses e-mail. Au lieu de votre nom, le destinataire verra vos coordonnées affichées comme suit :

De : [votre numéro de téléphone]@message.inmarsat.com

Par exemple : De : 870776XXXX@message.inmarsat.com.

La longueur maximale d'un SMS envoyé depuis votre téléphone à une adresse e-mail est d'environ 1 600 caractères en incluant l'adresse e-mail du destinataire.

- Sélectionnez *Menu > Messagerie > Nouveau message > Message e-mail*.

Rédigez votre message. Pour ajouter les destinataires à partir de vos contacts,

- sélectionnez *Options > Ajouter destinataire*. Seuls sont affichés les contacts contenant une adresse e-mail.


Pour envoyer le message à une adresse e-mail qui ne figure pas dans vos contacts, appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour placer le curseur à la ligne À : et saisissez l'adresse. *Pour insérer des caractères tels que le signe @, appuyez sur la touche ** puis utilisez les touches de navigation pour sélectionner le caractère dans le menu.

Une fois l'adresse saisie, si vous souhaitez ajouter une autre adresse, vous devez attendre 5 secondes jusqu'à ce que le téléphone insère le signe « ; ». Dès que vous déplacez le curseur hors du champ À : ou sélectionnez *Options*, le téléphone vérifie les adresses e-mail saisies. Si les adresses ne sont pas conformes au format d'une adresse e-mail valide, le téléphone les efface et affiche un message d'erreur.

Envoyer SMS ver un IsatPhone PRO

Le moyen le plus simple et gratuit pour envoyer un SMS vers un ISATPHONE reste l'envoi d'un mail vers la boîte SMS du client IsatPhone.

- Utilisez votre messagerie mail classique "outlook, Gmail, hotmail ect..."
- Ecrivez votre message comme un mail classique
- L'adresse email de la boîte SMS IsatPhone est le numéro de téléphone de l'IsatPhone ex: 870077xxxxxx (12 chiffres)
- Faites suivre le n° 870077xxxxxx par @message.inmarsat.com
- Ecrivez le texte / SMS comme un message normal (en format texte). Attention maximum 160 caractères!
- Envoyer le message comme un mail normal !

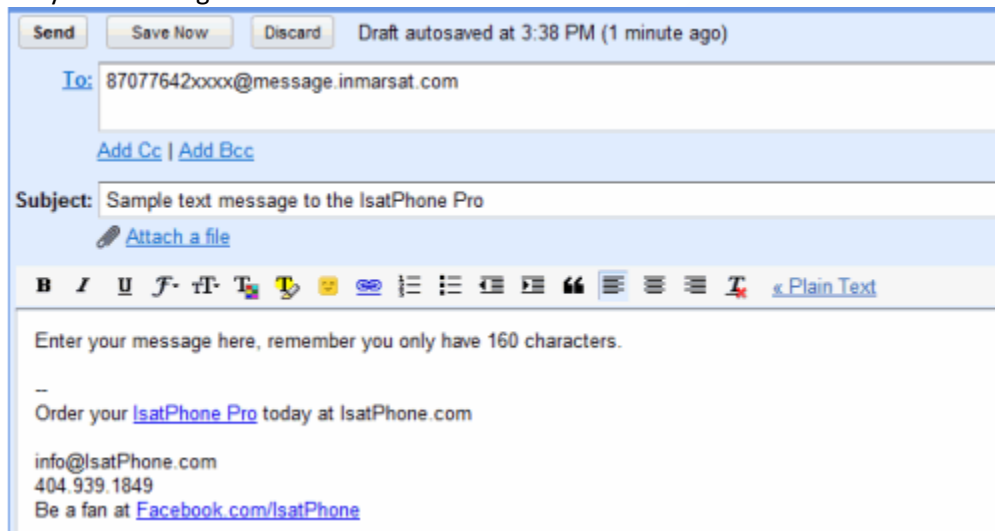

Votre position GPS

En plus de localiser le téléphone par rapport au satellite, la fonction GPS vous permet de repérer votre position et de l'envoyer par SMS ou par e-mail. Afficher les informations concernant votre position GPS

- Sélectionnez Menu > Position GPS > Options >

Votre position exacte est indiquée par un point blanc sur la carte du monde.

Envoyer votre position GPS

- Sélectionnez Menu > Position GPS et sélectionnez Options > Envoyer position GPS.

Sélectionnez Envoyer pour utiliser la valeur enregistrée ou Nouveau pour obtenir une nouvelle position GPS. Lorsque vous avez reçu la nouvelle position GPS, sélectionnez SMS ou Message e-mail. Entrez le numéro ou l'adresse e-mail du destinataire directement dans le champ À : ou choisissez Options > Ajouter destinataire pour sélectionner l'un de vos Contacts. La liste des contacts de votre répertoire s'affiche. Par exemple la REGA

Sélectionner la langue d'affichage


- Dans Menu > Paramètres > Langue > Langue du téléphone, sélectionnez la langue de votre choix puis appuyez sur la touche de navigation gauche ou sur la touche de sélection centrale. navigation pour sélectionner la langue désirée. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection centrale pour changer la langue d'affichage du téléphone.

Sélectionner la langue d'écriture

- Sélectionnez Menu > Paramètres > Langue > Langue d'écriture. Sélectionnez la langue désirée puis appuyez sur OK.

Bluetooth

La connexion Bluetooth sans fil permet de connecter le téléphone à une oreillette Bluetooth pour utiliser le téléphone en mode mains libres. Pour activer la connexion Bluetooth,

- sélectionnez Menu > Paramètres > Bluetooth.
- Sélectionnez Paramètres > Bluetooth et sélectionnez Activé(e). L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.

Marine-Electronic SA
41, rue Louis-de-Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland



Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114

info@marine-electronic.com

www.satellite-communication.ch

www.satellite-telephone.ch

www.thuraya-rental.com

www.iridium-rental.com

... subsidiaries of Marine Electronic SA