



Instructions de base - IRIDIUM 9505A - "Tout ce que vous devez savoir"

- Le téléphone IRIDIUM est plus facile d'utilisation qu'un GSM (Natel) normal du fait qu'il contient moins de gadgets.
- Chargez la/les batterie(s) – faire 2 à 3 cycles de décharge et charge complète sur le 220V, pour assurer la pérennité de la batterie !
- Pour effectuer un appel : **Voir Operations de base**
 - Utiliser le téléphone à l'extérieur afin de faciliter l'accès au satellite
 - Déployez l'antenne et faites-la tourner jusqu'à entendre le « click » indiquant qu'elle est bien orientée...
 - Vous pouvez également (par exemple dans une voiture) utiliser l'antenne externe.
- Pour activer la messagerie vocale (combox) et les SMS, suivez les instructions ci-dessous.
- Si vous programmez le renvoi automatique sur la boîte vocale en cas de non réponse, l'appel sera transféré sur votre boîte vocale après 4 ou 5 sonneries. Le nombre de sonneries avant le renvoi n'est pas modifiable.
- Prenez-note du code PUK. Il vous sera utile pour débloquer votre téléphone (par exemple si vous avez entré 3 fois un code PIN erroné). Utilisez ensuite les instructions sur le déblocage PUK ci-dessous.
- IRIDIUM est un système de communication par satellite. Il se peut que vous soyez contraint d'attendre quelques minutes avant de pouvoir capter une connexion satellite convenable.
- Lorsque vous émettez un appel sur un téléphone satellite depuis une ligne fixe ou un portable, il peut se passer 15 à 20 secondes avant d'entendre la tonalité d'appel. C'est normal.
- Le système de communication par satellite est plus lent que le système de téléphonie mobile ou un poste fixe. Soyez patients !
- Un service client est disponible 7/24 au +44 1722 420 750 - ou #7750 depuis l'IRIDIUM (gratuite) - Veuillez mentionner que vous êtes un client de Marine Electronic SA
- **En cas d'urgence** – Recherche ou sauvetage – contactez la REGA
 - Depuis la Suisse # 1414
 - Depuis l'étranger # +41 333 333 333

Opérations de base



Pour allumer

- Appuyez sur  jusqu'à ce que le portable s'allume
- attendez la confirmation qu'un satellite a été trouvé. Il faut un minimum de 3 barres dans le coin supérieur gauche et "Iridium" doit apparaître sur votre écran.
 - Pendant l'initialisation, les messages suivants vont apparaître sur l'écran:
 - *Recherche* – L'appareil est à la recherche d'un satellite.
 - *Connexion* – Le téléphone se connecte au réseau.
 - *Entrer PIN* – Insérer le code pin de la carte SIM (4 numéros). Le code par défaut est 1111
 - *Enregistré* - Le téléphone est connecte au réseau
 - *IRIDIUM* – le téléphone est prêt
- Composez le numéro du destinataire en n'oubliant pas d'inclure systématiquement le code international ainsi que celui du pays d'appel, même si vous appelez le pays dans lequel vous vous trouvez.
- Appuyez sur  et maintenez enfoncé jusqu'à ce que le signe + apparaisse.


Pour éteindre

- Appuyez sur  jusqu'à ce que le portable s'éteigne

Pour rappeler le dernier numéro composé

- Appuyez sur  

Pour répondre à un appel local

- Assurez-vous que l'antenne est correctement déployée et orientée pour recevoir les appels.
- Appuyez sur  pour parler.

Pour les téléphones munis d'une carte SIM prépayée:

- Lorsque vous effectuez un appel, un message automatique vous indiquera le temps d'appel restant sur votre carte (en anglais). Vous pouvez également connaître le temps restant en utilisant le "compteurs d'appels" dans le menu de votre téléphone.
- Si vous voulez créditer du temps de communication additionnel sur votre carte, contactez nous par téléphone ou par e-mail en indiquant votre numéro de téléphone. Votre carte sera alors rechargée en quelques heures (sauf le week-end). Cette opération ne peut être effectuée que si la carte SIM est encore valable au minimum trois mois.
- Pour consulter votre crédit restant veuillez appeler le 2888



Marine-Electronic SA
 Satellite Communication .CH
 41, rue Louis de Savoie
 CH – 1110 Morges
 Switzerland

Tel. +4121 8262111
 Fax +4121 8262114
 info@iridium-rental.com
 info@satellitecommunication.ch

Code PIN IRIDIUM

- Lors de la livraison le code PIN du 9505A est 1111 ou n'est pas programmée ou 1111
- Si vous voulez modifier ou supprimer le code PIN, allez dans le menu paramètres de votre téléphone



SMS sur IRIDIUM

Toute personne ayant souscrit au service Iridium peut choisir d'activer sa messagerie vocale personnelle

Général :

- Il est possible d'envoyer et de recevoir des SMS depuis un téléphone IRIDIUM
- Il est possible d'envoyer et de recevoir des SMS depuis une connexion Internet (E-mail)
- Il n'est pas encore possible d'envoyer et de recevoir des SMS à partir d'un GSM









Installer la messagerie SMS sur un téléphone 9505A:

1. Appuyez sur ☒
2. Utilisez la touche de navigation menu et sélectionnez "messages" – Appuyez sur 
3. Utilisez la touche de navigation menu et sélectionnez "options de messages" – Appuyez sur 
4. Utilisez la touche de navigation menu et sélectionnez "Centre de services" – Appuyez sur 
5. Entrez 00881662900005 – Appuyez sur 

Marine-Electronic SA
Satellite Communication .CH
41, rue Louis de Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114
info@iridium-rental.com
info@satellitecommunication.ch











Envoi d'un SMS depuis un téléphone 9505A

1. Appuyez sur 
2. Utilisez la touche de navigation menu et sélectionnez "écrire un message" – Appuyez sur 
3. Entrez l'adresse e-mail de destination, par exemple. info@marine-electronic.com . Afin d'obtenir le signe @ appuyez sept fois sur la touche "1"
4. Pour insérer un espace, appuyez deux fois sur la touche 
5. Entrez le message texte - Appuyez sur 
6. Sélectionnez "envoyer le message" en appuyant sur la touche 
7. Lorsque le téléphone 9505A demande le numéro de destinataire, entrez +  2 ou 00  2 – Appuyez sur 
8. Le message "envoyer message ?" et ensuite "message envoyé" apparaît lorsque le message a été transmis au centre de messagerie Iridium.

Envoi d'un SMS à partir d'un compte de messagerie e-mail sur un téléphone 9595A:

1. Entrez le numéro de téléphone Iridium du destinataire suivi de @msg.iridium.com (par exemple 881631511234@msg.iridium.com) **sans « 0 » ou « + » !**
2. Rédigez le message et envoyez .Le texte apparaissant dans la ligne "sujet" n'est pas envoyé à l'abonné Iridium, et le message est limité à 160 caractères.

Répondre à un SMS envoyé depuis un compte de messagerie e-mail:

1. Appuyez sur 
2. Sélectionnez "lecture des mess. reçus"– Appuyez sur 
3. Utilisez la touche de navigation menu et sélectionnez le message désiré.
4. Sélectionnez "options" en appuyant sur la touche 
5. Sélectionnez "répondre" en appuyant sur la touche 
6. L'adresse e-mail de l'expéditeur s'affichera, ainsi qu'un espace vide où vous pouvez insérer votre texte, Pour terminer, appuyez sur 
7. Sélectionnez "envoyer"
8. Vous devez ensuite introduire le numéro du destinataire, Ce numéro sera déjà entré sous la forme (+)    2  . Il n'est pas nécessaire de modifier ce numéro. Sélectionnez "envoyer" en appuyant sur la touche 
9. Le téléphone affiche ensuite "envoyer message?" et "message envoyé" lorsque le message a été transmis au centre de messagerie Iridium.

Envoi d'un SMS à un abonné Iridium depuis le site Internet:

IRIDIUM SATELLITE SOLUTIONS
Send a Satellite Message

To: 8816

Reply email:

Message:

Character count: (160 character maximum)

Cancel Send Message >

* Reply functionality only available on properly equipped devices.

Messaging FAQs
Answers to commonly asked questions about this service.

MDA Configuration
If you are currently an Iridium Global Messaging Customer, you may change your Message Delivery Areas online.

ONE SYSTEM, GLOBALLY.

1. Allez sur <http://messaging.iridium.com/>
2. Entrez le numéro de téléphone complet de l'abonné Iridium dans le champ "To."
3. Si vous désirez une réponse, veuillez insérer l'adresse de réponse dans le champ "reply-to"
4. Rédigez et envoyez le message

Note - important:

1. Le nombre de caractères lors de l'envoi d'un message e-mail depuis ou vers un téléphone 9505A est limité à 160 caractères. Notez que l'adresse e-mail est comptée dans les 160 caractères.
2. Lorsque le téléphone affiche "message envoyé" cela signifie que le message a été transmis au centre de messagerie. Celui-ci va alors expédier le message à l'adresse e-mail ou à l'abonné Iridium. Si les coordonnées du destinataire sont inexactes ou si l'abonné Iridium n'allume pas son téléphone dans les 8 jours après l'envoi du message, le message ne pourra pas être délivré. Aucune notification d'erreur n'est envoyée en cas d'échec d'envoi du message.

Marine-Electronic SA
Satellite Communication .CH
41, rue Louis de Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114
info@iridium-rental.com
info@satellitecommunication.ch






Boîte Vocale (combox) – messagerie vocale de l'IRIDIUM

Tous les abonnés au service Iridium peuvent activer leur messagerie personnelle.









Configuration de la boîte vocale (combox) de l'IRIDIUM

Programmer le numéro du centre de messagerie

Pour plus de facilité, il est recommandé aux abonnés de programmer le numéro du centre de messagerie depuis la combine Iridium (ISU). Cela permet d'appeler directement le centre de messagerie en appuyant sur la touche "enveloppe"

1. Appuyez sur 
2. Le texte "appel boîte vocale / sélectionner?" apparaît.
3. Appuyer sur les flèches gauche et droite (<ou>) Jusqu'à ce que le texte "Options de messages" apparaisse. Appuyez sur 
4. Le texte "Numéro de boîte vocale" apparaît. Appuyez sur 
5. Entrez le numéro de messagerie vocale dans l'unité 00881662990001. Appuyez sur 
6. L'écran affiche le message "✓ terminé". Appuyez sur  la touche C pour quitter le menu des options.

Configuration de la boîte vocale




1. A partir du téléphone iridium appuyez sur la touche enveloppe préprogrammée avec le numéro du centre de messagerie et appuyez sur 
2. Un message vous informe que votre appel est transmis.  Le répondeur vous demandera de composer les 12 chiffres du numéro de téléphone que vous essayer de joindre (ex. ~~00~~881631511234) **sans le 00 ou +**
3. Lors du message d'accueil tapez 
4. Entrez votre PIN lorsqu'il vous est demandé. Le PIN standard correspond aux 7 derniers chiffres de votre numéro (dans notre exemple : 1511234).
5. Vous êtes maintenant dans la zone utilisateur de la messagerie vocale.
6. Appuyez sur 4. Modifiez vos préférences.
7. Appuyez sur 4. Changez votre mot de passe. Appuyez sur 1.
8. Entrez un mot de passe de 4 à 7 chiffres et - appuyez sur  pour valider
9. Pour enregistrer votre message, appuyez sur 3.
10. Pour enregistrer votre nom, appuyez sur 2.
11. Enregistrez votre message et - appuyez sur  pour valider
12. Si vous êtes satisfait, appuyez sur  pour enregistrer, 1 ou 2 pour écouter votre message ou ré-entrer un nouveau message.
13. Appuyez sur  pour valider.
14. Appuyez sur  pour terminer la configuration.

Votre boîte vocale est configurée. Appuyez sur C pour sortir du menu.


Marine-Electronic SA
Satellite Communication .CH
41, rue Louis de Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114
info@iridium-rental.com
info@satellitecommunication.ch

Consulter les messages reçus sur la boîte vocale (combox)

1. Appuyez sur , ensuite le message "Appel boîte vocale" apparaît.
2. Appuyez sur .
3. Attendez le message d'accueil et appuyez sur ,
4. Introduisez votre mot de passe – (dans notre exemple : 1511234).
5. Vous êtes dans le menu principal, suivez les instructions vocales pour accéder à vos messages.
6. Par exemple Appuyez sur 1 pour écouter vos messages.

Ou,


1. Depuis votre téléphone Iridium, composez votre numéro Iridium
2. Attendez le message d'accueil et appuyez sur ,
3. Introduisez votre mot de passe (dans notre exemple : 1511234).
4. Vous êtes dans le menu principal, suivez les instructions vocales pour accéder à vos messages.

Air-time sur IRIDIUM avec la carte SIM prépayée

Vérification du temps de communication /minutes restantes sur votre carte SIM

1. Ecoutez le message vocal d'indication du temps restant avant la connexion de l'appel. Ce message vous indiquera le temps de communication restant sur votre carte SIM.

Vous pouvez également,

2. Composer le 2888  et vous serez informé du temps de communication restant sur votre carte SIM.

Ajouter du temps de communication sur votre carte SIM

Afin de remplir votre crédit de communication sur la carte SIM, veuillez nous contacter, ou faire appeler une tierce personne par téléphone ou e-mail. Vous devrez nous informer de:

- a. Votre numéro de téléphone IRIDIUM.
- b. Votre numéro de votre carte SIM.
- c. Combien de temps additionnel vous souhaitez.

Nous créditerons votre téléphone Iridium du temps requis via satellite

Cette procédure ne peut être effectuée durant les weekends.

Les cartes SIM prépayées IRIDIUM ne peuvent être rechargées que si la carte SIM est encore valable au minimum trois mois

Marine-Electronic SA
Satellite Communication .CH
41, rue Louis de Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114
info@iridium-rental.com
info@satellitecommunication.ch

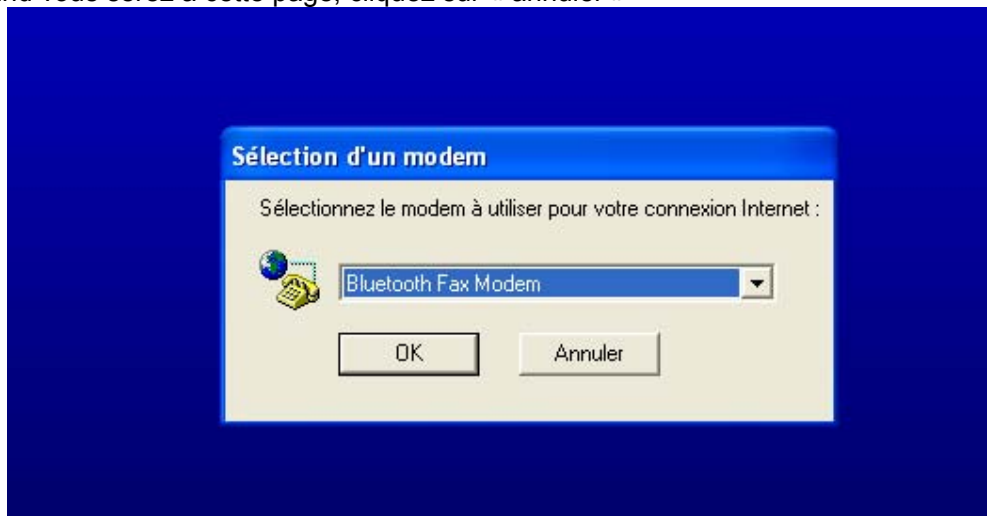
Installer le modem – Windows XP

Si vous avez fait l'acquisition d'un convertisseur USB-Série (RS232) auprès de Marine Electronic SA, veuillez installer sur votre PC les drivers de ce câble (présent sur le mini CD) avant de le brancher au PC.

Installer le logiciel Direct Internet 2.0.2. Ce logiciel permettra d'augmenter votre vitesse de connexion de 2.4kbps à 9.6kbps. Il n'est pas compatible avec Windows Vista, uniquement Windows XP. Les utilisateurs Vista auront une connexion dont la vitesse est égale à 2.4kbps. Le fichier d'installation est présent sur le CD Iridium Direct Internet 2.0.2

ATTENTION :

Quand vous serez à cette page, cliquez sur « annuler »




Installer le modem

1. Fermez toutes vos applications
2. Allez dans le menu « démarrer » / « panneau de configuration »
3. Cliquez sur « Options de modem et téléphonie »
4. Sélectionnez l'onglet « Modems » et cliquez sur « Ajouter »
5. Cochez « ne pas détecter mon modem, proposer la sélection dans une liste », puis cliquez sur « Suivant »
6. Dans la liste « Fabricant », sélectionnez « Iridium »
7. Dans la liste « Modem », sélectionnez « Iridium PPP data modem » puis cliquez sur « suivant » Cochez « Ports sélectionnés » et choisissez le port COM sur lequel est branché le Iridium, si vous avez connecté votre Iridium directement sur le port série de votre PC veuillez opter pour COM1. Si vous utilisez un adaptateur USB/Série, veuillez vérifier sur quel port COM est branché le téléphone en allant dans « panneau de configuration », « système », onglet « matériel » puis « gestionnaire de périphériques ». Reportez-vous à la ligne « Ports (COM et LPT) ».
8. Cliquez sur « terminer »

Marine-Electronic SA
Satellite Communication .CH
41, rue Louis de Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114
info@iridium-rental.com
info@satellitecommunication.ch

Configurer la connexion d'accès à distance

1. Choisir
 - a. « Démarrer » >
 - b. « Tous les Programmes » >
 - c. « Accessoires » >
 - d. « Communications » >
 - e. « Connexions Réseau »
2. Cliquez sur « Créer une nouvelle connexion »
3. Cliquez sur « Suivant »
4. Sélectionnez « Etablir une connexion à Internet » et cliquez sur « suivant »
5. Sélectionnez « Configurer ma connexion manuellement » et cliquez sur « suivant »
6. Sélectionnez « Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance » et cliquez sur « suivant »
7. Cochez le modem « Iridium PPP data modem ». **le seul modem coché**
8. Entrez le nom de cette connexion (par exemple data iridium)
9. Dans le champ Numéro de téléphone, entrez : 008816000025 et cliquez sur « suivant »
10. laissez les champs « Nom d'utilisateur » et « mot de passe » **vides**
- 11 Cliquez sur « terminer »
- 12 Cliquez sur 

10.

Déblocage du téléphone IRIDIUM - PUK

1. Composez 
2. Appuyez sur 
3. Introduisez votre code PUK XXXXXX
4. Appuyez sur 
5. Entrez votre code PIN par défaut XXXX ou 1111 si vous ne l'avez pas modifié
6. Confirmez le code PIN XXXXX ou 1111
7. Procédez au changement de votre code PIN

Service Client 24h/24, 7j/7 +441722 420 750

Marine-Electronic SA
Satellite Communication .CH
41, rue Louis de Savoie
CH – 1110 Morges
Switzerland

Tel. +4121 8262111
Fax +4121 8262114
info@iridium-rental.com
info@satellitecommunication.ch