

**Instruction essentiel - THURAYA XT**

## Thuraya XT


Présentation de votre téléphone Thuraya




**General Guidelines - "Tout ce que vous devez savoir"**

### Passer votre Premier Appel - Thuraya XT

- Insérez votre carte SIM dans le terminal

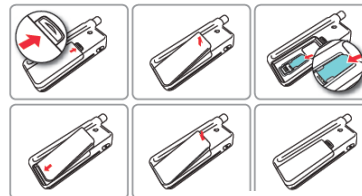

- Chargez votre batterie (la batterie est chargée complètement après environ 3 heures).

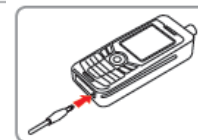

- Sortez, allumez votre terminal en pressant 3 secondes sur le bouton rouge et tirez l'antenne.

### L'antenne

- l'antenne du téléphone retiré complètement!  
Dirige l'antenne pendent mise en marche, l'connexion et en téléphonant vers le satellite.  
Les satellites sont positionnée sur l'équateur, dans l'hémisphère dirigée l'antenne ver le sud (S ou SE ou SW), en diagonale vers le haut. À proximité d'équateur, l'antenne doit être alignée verticalement. Sur l'hémisphère australe en direction Nord (N ou NE ou dimension), en diagonale vers le haut. Plus on s'est éloigné encore de l'équateur, donc p. ex. en Europe du Nord au bord de la couverture par satellite, l'antenne doit être orientée plus horizontal.
- Pour avoir votre position GPS actuelle vous devez être dans une zone très bien dégagée.
- Allez maintenant dans Menu puis sur l'icône Navigation (raccourcis flèche gauche) puis
  - Position actuelle: vous aurez votre position GPS entre (10 secondes et 10 minutes)
  - En appuyant sur la flèche du bas vous aurez en plus la date et heure GMT et le nombre de satellites GPS qui ont été utilisés pour calculer cette position.
  - Vous pouvez manipuler cette position en choisissant Option en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez suivre votre position en permanence, votre vitesse ainsi que la précision sur votre position(PDOP) en choisissant 2. Position Continue.
- Retournez à la page d'accueil, allez dans menu et cliquez sur le 8ème icône
  - « Réseau » puis « choisir » puis « mode réseau » puis « choisir » puis « Automatique » puis OK.
- Pointez maintenant l'antenne vers le Satellite Thuraya qui se trouve au dessus de Djibouti. Donc selon votre lieu géographique, pointez vers cette direction.
- Attendez la progression du signal jusqu'à ce que THURAYA + le nom du pays où vous êtes, apparaîtront à l'écran. **A présent, vous pouvez passer vos appels !**
  - Il faut toujours composer le numéro international (ex : pour appeler la France, composez le 0033 + le n° de votre correspondant sans le 0).



### Configuration SMS (à faire une seule fois)

- Allez dans Menu puis vers l'icône « Messagerie »
- Faire défiler jusqu'à 7. Réglages puis OK
- Sélectionner le premier choix « Centre de service »
- Entrez le numéro suivant : 00882161900000 et le sauvegarder
- Sortez du Menu en appuyant sur la touche rouge autant de fois que nécessaire

### Envoyer /Recevoir des SMS de votre THURAYA:

- Allez dans Menu
- Sélectionnez « Messagerie »
- Sélectionnez "Nouveau message"
- Composez votre message
- Sélectionnez Option puis Envoyer
- Entrez le numéro souhaité (sans oublier le code pays international) et Envoyer

Certain opérateurs suivants bloquent la réception de SMS émis à partir d'un téléphone Thuraya : Par contre, l'opérateur Thuraya ne bloque pas la réception de SMS venant des opérateurs GSM avec qui il a signé un accord de roaming commercial, dont Swisscom, Orange, SFR, Sunrise, etc. font partis.

### Activer la messagerie vocale

- Allez dans Menu puis « Réglages »
- Allez vers 2 « Appel » puis 5 « Transfert d'appel » puis Voix. Ici, on donne l'ordre au téléphone de diriger les appels vers le numéro de la boîte vocale. Vous pouvez diriger des appels vers un autre numéro que celui de la messagerie vocale de Thuraya. Cela peut être vers un GSM, une ligne fixe, un autre Thuraya, etc.
- Choisissez la situation dans laquelle vous souhaitez que les appels soient redirigés :
  - « Tous messages vocaux » : toutes les situations sont prises en compte /
  - « occupé » : l'appel est redirigé uniquement quand le Thuraya sonne occupé. /
  - « Sans réponse » : le Thuraya sonne mais personne ne répond. / - « Hors atteinte » : le Thuraya n'est pas dans la zone de couverture ou est éteint.
  - Prenons par défaut le cas où vous souhaitez activer votre messagerie dans le cas « sans réponse » :
- Appuyer sur « ok »
- Ensuite apparaît : la durée après laquelle vous souhaitez activer le renvoi-
- Sélectionnez puis « Activer ».
- Ensuite apparaît : « Boîte vocale » et « Autre numéro »

Comme énoncé précédemment, la déviation l'appel ne se fait pas obligatoirement vers le numéro de messagerie de Thuraya.

- Choisissez « Messagerie vocale », entrez « 123 » et sauvegardez.
- Revenez au menu principal puis éteignez votre appareil.
- Rallumez-le et composez le « 123 » :
- Ecoutez attentivement les instructions de votre messagerie vocale, à savoir :
  - Définissez le choix de la langue.
  - Déterminez puis confirmez votre code secret (il vous sera demandé à chaque fois) vous arrivez au sommaire général de votre messagerie vocale. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider.
- La messagerie vocale distante : Si vous souhaitez vérifier votre messagerie vocale Thuraya à distance (numérotation à partir d'un poste téléphonique classique) :
  - Composez le 00.88.216.100.123 puis entrer votre code secret.
  - Choisissez la langue.
  - Composez votre n° de téléphone sous la forme 502X XXXX et terminer par #

### Envoyer des EMAILS de votre THURAYA

- Allez dans Menu
- Sélectionnez « Messagerie »
- Sélectionnez "Nouveau message"
- Composez votre message
- Pressez "Option"
- Sélectionnez le choix 6 "Format "
- Sélectionnez 3 "E-mail"
- Sélectionnez « Option » puis « Envoyer »
- Entrez l'adresse e-mail dans la fenêtre (pour le caractère « @ » appuyer sur \* puis sur 6)
- Sélectionnez "ok"
- Soumettez le numéro central e-mail Thuraya : 1200
- Envoyez...